

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящий технический паспорт и инструкция по эксплуатации распространяются на **Щит распределительный ЩВР-2-1.111.031.02-УХЛ** (далее – изделие) и предназначены для изучения функционального назначения, конструкции и правил эксплуатации изделия.

ЩВР-2-1.111.031.02-УХЛ предназначен для подключения и защитного заземления двух потребителей к питающей сети переменного тока 220В, 50Гц; а также для защиты при перегрузках по току и коротких замыканиях.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение	В, Гц	220; 50
Номинальный ток	А	16
Габаритные размеры (ШхВхГ)	мм	205x200x95
Масса, не более	кг	1,5

Климатическое исполнение УХЛ 4.2

3. КОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ

- 3.1 Изделие выполнено в пластиковом корпусе для настенной установки. Степень защиты IP 41.
- 3.2 Под защитной крышкой находятся:
- автоматические выключатели 16А;
 - клеммник подключения N;
 - шина подключения РЕ.
- 3.3 На правой боковой части щитка находится заземляющий контакт.
- 3.4 Подключение кабелей осуществляется по ТЗ заказчика.

4. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- 4.1. Перед началом эксплуатации необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации щита.
- 4.2. Установить изделие на стене в сухом отапливаемом помещении. Для этого снять декоративную крышку изделия.
- 4.3. Произвести подключение изделия согласно схеме (см. Приложение 1):
- L – фаза 220В, 50Гц;
 - N – нейтраль;
 - РЕ – заземление.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЬ ПРИ ОБЕСТОЧЕННОЙ СЕТИ!

Запрещается:

вскрывать щиток, находящийся под напряжением питающей сети.

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Условия транспортирования изделия – **3 ЖЗ по ГОСТ 15150-69** любым видом транспорта при обеспечении защиты от механических повреждений и атмосферных осадков. Условия хранения - **1 Л по ГОСТ 15150-69**.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу **Щит распределительный ЩВР-2-1.111.031.02-УХЛ**

при соблюдении условий эксплуатации, транспортировки и хранения в течение гарантийного срока.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня продажи. При отсутствии в техническом паспорте даты продажи и штампа гарантийный срок исчисляется от даты изготовления.

Справки по всем вопросам, связанным с гарантийными обязательствами, по тел. (812) – 327-07-06.


Дата изготовления: _____ Номер изделия: _____

Дата продажи: _____

ГАРАНТИЙНЫЕ ТАЛОНЫ (без печати недействительны)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН N 1	ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН N 2
Дата изготовления _____	Дата изготовления _____
Дата продажи _____	Дата продажи _____
Характер неисправности _____ _____	Характер неисправности _____ _____
Отметки об устранении _____	Отметки об устранении _____
Дата _____	Дата _____
Подпись _____	Подпись _____

Приложение 1. Подключение

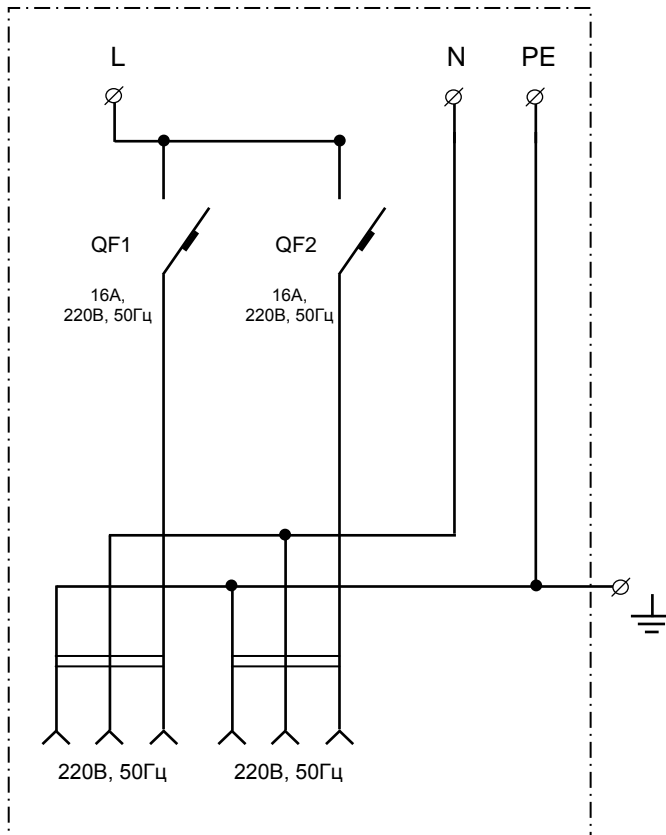

**Щит распределительный
ЩВР-2-1.111.031.02-УХЛ**

Сертификат соответствия
№ ТС RU-C-RU.МЛ02.В.00285



ТУ 3434-016-39441565-2008

**Технический паспорт
и инструкция по эксплуатации**

199004, г. Санкт-Петербург,
ул. Коли Томчака д.9, лит. Ж
тел.(812) 327-07-06.

Изготовитель НПАО «ПФ «СОЗВЕЗДИЕ»
г. Санкт-Петербург